RAVAS-1100


Handhubwagen mit Basis-Wiegefunktionen









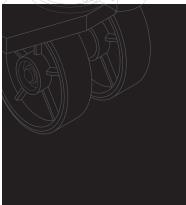





RAVAS-1100

FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto-/Nettowiegung
- Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- Fehlermeldung im Display
- Automatische Abschaltung nach 3 Minuten Nichtgebrauch
- Meldung niederige Spannung in der Anzeige

STANDARD SPEZIFIKATIONEN

• \	Wiegekapazität	2.0

Anzeigeschritt

Max. Abweichung

Anzeige

Tastatur

Schutzklasse

Lenkräder

Lasträder

Farbe

Eigengewicht

Stromversorgung

Betriebszeit

Pumpe

2.000 kg

1 kg

0,1% der gehobenen Last

LCD, Ziffernhöhe 18 mm

3 Funktionstasten, Ein-/Ausschalter

Lastzellen nach IP67, Anzeigegerät

nach IP65

Gummi

Polyurethan, Tandem

rot (RAL 3000), Epoxy-Lackierung

104 kg


4 x 1,5V AA-Batterien

bei 5 Wiegungen am Tag beträgt die Betriebszeit der Batterien ein


Jahr

Schnellhub

ABMESSUNGEN IN MM

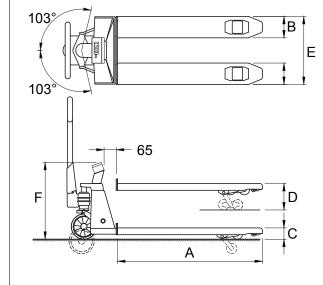

Α	Gabellänge	1150
В	Gabelbreite	180
С	Gabelhöhe, gesenkt	85
D	Gabelhöhe, max.	200
Ε	Breite über die Gabeln	555
F	Höhe Oberkante Anzeige	600

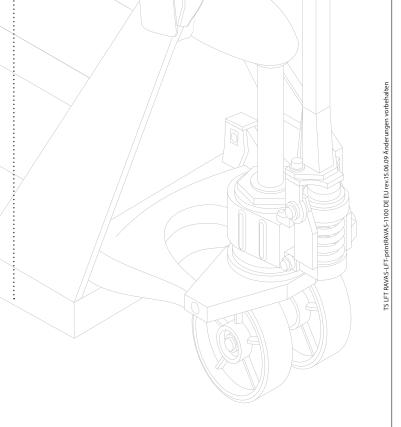

OPTIONEN*

- Thermischer-Einbaudrucker
- Geeichte Ausführung bis max. 2000 Teile, Klasse OIML III